SEB
RL60*
RL58*
RL56*

Külmkapp
Kasutusjuhend

Eesti keel

Kujutlege võimalusi

Aitäh, et ostsite SAMSUNGi toote.
Terviklikuma teeninduse saamiseks
registreerige palun oma toode veebiaadressil
www.samsung.com/register

Eraldiseisev seade

DA99-03417G.indb 1 2011.2.17 1:10:35 PM

ohutusteave

OHUTUSTEAVE

- Enne seadme kasutamist lugege käesolev juhend läbi ja säilitage see tuleviku tarbeks ohutus kohas seadme lähedal.
- Kasutage seadet ainult käesolevas juhendis kirjeldatud eesmärgil. Seade ei ole mõeldud kasutamiseks füüsiliste, aistinguliste või vaimsete puuetega isikutele (k.a lapsed) ega vähese kogemuse ja teadmistega isikutele, kui neil ei ole järelevalvet või neid ei ole juhendatud nende ohutuse eest vastutava isiku poolt.
- Käesoleva juhendi hoiatused ja ohutusjuhised ei kata kõiki võimalikke tingimusi ja olukordi. Omanik peab kasutama tervet mõistust, ettevaatust ja tähelepanu seadme paigaldamisel, hooldamisel ja kasutamisel.
- Kuna järgnevad kasutusjuhised kehtivad erinevate mudelite kohta, võivad teie külmiku karakteristikud natuke erineda juhendis toodutest ja mitte kõik hoiatusmärgid ei ole asjakohased. Küsimuste ja probleemidega pöörduge lähima teeninduskeskuse poole või otsige abi ja teavet aadressil www.samsung.com.

Olulised sümbolid ja ettevaatusabinõud:

HOIATUS	Valed kasutusviisid ja ohud, mis võivad lõppeda **tõsise vigastuse või surmaga**.
ETTEVAATUST	Valed kasutusviisid ja ohud, mis võivad lõppeda **kergemate vigastuste või varalise kahjuga**.

	ÄRGE üritage.
	ÄRGE lammutage.
	ÄRGE katsuge.
	Järgige juhiseid hoolikalt.
	Eemaldage pistik seinakontaktist.
	Elektrilöögi vältimiseks veenduge, et masin oleks maandatud.
	Helistage abi saamiseks teenindusse.

	Märkus.

Need hoiatused on selleks, et hoida ära Teie ja teiste inimeste vigastusi.
Palun järgige neid hoolikalt.
Peale selle peatüki lugemist säilitage juhend tuleviku tarbeks kindlas kohas.

CE TEADE

See toode peab olema vastavuses Euroopa Liidu määrusega (EÜ) nr 643/2009 kehtestatud madalpingedirektiiviga (2006/95/EÜ), elektromagnetilise ühilduvuse direktiiviga (2004/108/EÜ) ja ökodisaini direktiiviga (2009/125/EÜ).

HOIATUS OLULISED TRANSPORDI JA ASUKOHA HOIATUSMÄRGID

• Seadme transpordil ja paigaldamisel peab võtma tarvitusele ettevaatusabinõud, et külmutussüsteemi osad ei saaks vigastada.
- Külmaainena on kasutusel R600a või R134a. Seadmes kasutatava külmaaine marki saate vaadata kompressori sildilt seadme tagaküljel või andmesildilt külmiku sees.
- Kui tootes on süttiv gaas (külmaaine R600a),
- Külmaaine lekkimine torudest võib põhjustada süttimist või silmade kahjustusi. Kui avastate lekke, siis vältige lahtist tuld või muid potentsiaalseid süüteallikaid ja tuulutage seadme asukoha ruumi mitme minuti jooksul.
- Selleks, et vältida süttiva gaasi-õhu segu teket külmutussüsteemi lekke korral, sõltub külmikule sobiva ruumi suurus kasutatava külmaaine kogusest.
- Ärge kunagi lülitage sisse kahjustuste tunnustega seadet. Kui kahtlete, konsulteerige edasimüüjaga. Külmiku asukoha ruumi suurus peab olema 1 m³ iga 8 g külmikus oleva külmaaine R600a kohta. Külmaaine hulk on näidatud seadme sees oleval andmesildil.
- Kui seadmes on isobutaan-külmaaine (R600a), mis on looduslik keskkonnasõbralik gaas, on see siiski süttiv. Seadme transpordil ja paigaldamisel peab võtma tarvitusele ettevaatusabinõud, et külmutussüsteemi osad ei saaks vigastada.

DA99-03417G.indb 2 2011.2.17 1:10:36 PM

HOIATUS OLULISED PAIGALDUSE HOIATUSMÄRGID

• Ärge paigaldage seadet niiskesse, õlisesse või tolmusesse kohta, otsese päikesevalguse ega vee (vihmatilkade) alla.
- Halvenenud isolatsioon võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
• Ärge asetage külmikut otsese päikesevalguse kätte ega kuumutage seda ahjude, ruumi kütteseadmete ega muude vahenditega.
• Ärge ühendage mitut seadet samasse pistikupessa. Külmik peab alati olema ühendatud eraldi pistikupessa, mille pinge vastab andmesildil toodule.
- See tagab parima töö ja väldib ka hoone juhtmestiku ülekoormust, mille tagajärjeks võib olla nende süttimine. Kui pistikupesa on seinal lahti, siis ärge ühendage sinna pistikut.
- Vastasel korral tekib elektrilöögi või tulekahju oht.
• Ärge kasutage pragunenud või külgedelt või otstest kulunud juhet.
• Ärge painutage toitejuhet liigselt ega riputage sellele raskeid esemeid.
• Ärge kasutage külmiku lähedal aerosoole.
- Külmiku lähedal kasutatud aerosoolid võivad põhjustada plahvatuse või tulekahju.
• Ärge paigaldage seadet gaasilekke võimalusega kohta.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

• Soovitatav on lasta seadme paigaldamine ja kõik teenindustööd teostada kvalifitseeritud tehniku või teenindusfirma poolt.
- Vastasel juhul tekib elektrilöögi, tulekahju, plahvatuse, seadme kahjustuse või kehaliste vigastuste oht.
• Enne kasutamist peab külmiku vastavalt juhendile korralikult sobivasse kohta paigaldama.
• Ühendage taga rippuva toitejuhtme pistik õigesse kohta.
- Kui ühendate toitepistiku tagurpidi, võib juhe katki minna ja põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
• Veenduge, et toitepistik külmiku taga ei ole vigastatud.
• Külmikut liigutades ärge sõitke toitejuhtmest üle ega vigastage seda.
- See tekitab tulekahjuohu.
• Seadme peab paigaldama nii, et pärast paigaldamist on pistik kättesaadav.

• Külmik tuleb maandada.
- Pingelekete või lekkevoolu põhjustatud elektrilöökide vältimiseks peab külmik olema maandatud.
• Ärge kunagi kasutage maanduseks gaasitorusid, telefoniliine ega muid võimalikke piksemaandajaid.
- Maanduspistiku valekasutus võib põhjustada elektrilööki.

• Kui toitejuhe on vigastatud, laske see tootjal või teenindajal kohe uuega asendada.
• Külmiku sulavkaitset tohib vahetada kvalifitseeritud tehnik või hooldusettevõte.
- Teisiti tegutsedes võib saada elektrilöögi või kehalisi vigastusi.

ETTEVAATUST PAIGALDUSE ETTEVAATUSMÄRGID

• Hoidke seadme korpuse tuulutusavad ja paigaldusstruktuur puhtad.
• Pärast paigaldamist laske seadmel 2 tundi seista.

HOIATUS OLULISED KASUTAMISE HOIATUSMÄRGID

• Ärge ühendage toitejuhet vooluvõrku märgade kätega.
• Ärge hoidke seadme peal mingeid esemeid.
- Ukse avamisel või sulgemisel võivad esemed maha kukkuda ja vigastada inimest ja/või esemeid.
• Ärge pange külmiku peale veega täidetud esemeid.
- Vastasel korral tekib tulekahju või elektrilöögi oht.
• Ärge lubage lastel ukse küljes rippuda.
- Selle keelu eiramine võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
• Ärge jätke lahkudes külmiku uksi lahti ega lubage lastel külmikusse siseneda.
• Ärge istuge sügavkülmiku uksele.
- Uks võib murduda ja kehalisi vigastusi põhjustada.
• Laste lõksu jäämise vältimiseks tuleb jagaja, kui see puhastamise või muude toimingute ajaks eemaldati, kaasasolevate kruvide abil tagasi paigaldada.
• Ärge hoidke külmikus lenduvaid või kergsüttivaid aineid nagu benseen, lahusti, alkohol, eeter või LP-gaas.
- Selliste ainete hoidmine võib põhjustada plahvatuse.
• Ärge hoidke külmikus madalat temperatuuri kartvaid farmatseutilisi tooteid, teaduslikke materjale ega muid taolisi tooteid.

DA99-03417G.indb 3 2011.2.17 1:10:36 PM

- Täpset temperatuuri nõudvaid tooteid ei tohi külmikus hoida.
• Ärge asetage külmikusse elektriseadmeid ega kasutage neid külmikus, kui need ei ole tootja poolt selleks soovitatud.
• Ärge kasutage flooni külmiku kuivatamiseks seestpoolt. Ärge asetage külmikusse põlevat küünalt halbade lõhnade eemaldamiseks.
- See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju.
• Ärge puudutage külmiku siseseinu ega külmikus asuvaid tooteid märgade kätega.
- See võib põhjustada külmapõletust.
• Ärge kasutage sulatamisprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid ega teisi meetodeid, kui need ei ole tootja soovitatud.
• Ärge vigastage külmutussüsteemi.

• Antud toode on mõeldud ainult toidu säilitamiseks kodustes tingimustes.
• Väljakukkumise vältimiseks peavad pudelid olema paigutatud tihedalt üksteise vastu.
• Gaasilekke (nt propaan, LP-gaas jne) korral tuulutage viivitamatult, ilma toitepistikut puudutamata. Ärge puudutage seadet ega toitejuhet.
- Ärge kasutage ventilaatorit.
- Säde võib põhjustada plahvatuse või tulekahju.
• Kasutage ainult tootja või teenindusagendi pakutavaid valgusdioodlampe.
• Lastel peab keelama seadmega mängimise ja/või sellele ronimise.

• Ärge võtke ise külmikut lahti ega remontige seda.
- Vastasel juhul tekib tulekahju, rikke ja/või vigastuste oht. Rikke korral võtke ühendust teenindusega.

• Kui seade teeb imelikku häält või eritab põlemis- või suitsulõhna, siis lahutage see kohe vooluvõrgust ja võtke ühendust lähima teeninduskeskusega.
- Vastasel juhul tekib elektrilöögi või tulekahju oht.
• Kui valgusti vahetamine tekitab raskusi, siis pöörduge teeninduse poole.
• Kui tootel on valgusdioodlampe, siis ärge eemaldage lambi katet ega demonteerige seda ise.
- Võtke ühendust teenindusega.
• Kui külmikus on tolmu või vett, siis eemaldage toitepistik pesast ja võtke ühendust Samsung Electronicsi teeninduskeskusega.
- Võib tekkida tulekahju oht.

ETTEVAATUST KASUTAMISE HOIATUSMÄRGID

• Toote parimate töönäitajate saavutamiseks,
- Ärge asetage toitu seadme tagumistele tuulutusavadele liiga lähedale, kuna see võib häirida õhu vaba ringlust külmikus.
- Enne külmikusse panemist mähkige toit korralikult millegi sisse või pange õhukindlatesse karpidesse.
- Ärge asetage külmutamata toiduaineid külmutatud toiduainete lähedale.
• Ärge pange süsihappegaasi sisaldavaid või kihisevaid jooke sügavkülmikusse. Ärge pange sügavkülmikusse pudeleid ega klaasanumaid.
- Sisu külmumisel võib klaas puruneda ja tekitada vigastusi või materiaalset kahju.
• Ärge muutke külmiku funktsiooni ega modifitseerige seda.
- Muudatused või modifikatsioonid võivad põhjustada traumasid ja/või materiaalset kahju. Käesoleva seadme juures kolmanda osapoole tehtud muudatused või modifikatsioonid ei ole kaetud Samsungi garantiiteenindusega ja Samsung ei ole vastutav ohutuse ega nende muudatuste poolt põhjustatud vigastuste eest.
• Ärge blokeerige tuulutusavasid.
- Kui tuulutusavad on blokeeritud (eriti ohtlikud on kilekotid), võib külmik liigselt külmuda. Kui selline külmutusperiood kestab liiga kaua, võib veefilter puruneda ja põhjustada vee leket.
- Ärge asetage külmutamata toiduaineid külmutatud toiduainete lähedale.
• Jälgige külmutatud toiduainete maksimaalset säilitusaega ja aegumistähtaegu.
• Täitke veepaak, jääalus ja veekuubikud ainult joogiveega.
• Kasutage ainult külmiku algupärast jäämasinat.
• Külmiku veevarustuse tohib paigaldada/ühendada ainult vastavalt kvalifitseeritud isik ja ühendada tohib seda ainult joogiveesüsteemiga.
• Jäämasina korralikuks tööks on vajalik veesurve 138…862 kPa (1,4…8,8 kgf/cm3).
• Ärge pihustage seadme pinnale lenduvaid aineid, nt insektisiide.
- Lisaks nende tervistkahjustavale toimele võib see samuti põhjustada elektrilööki ja tekitada tootega muid probleeme.
• Ukse avamisel toimige ettevaatlikult, et ennast mitte vigastada.

ETTEVAATUST PUHASTUSE JA HOOLDUSE HOIATUSMÄRGID

DA99-03417G.indb 4 2011.2.17 1:10:36 PM

• Ärge pritsige vett otse külmiku sise- või välispindadele.
- Vastasel korral tekib tulekahju või elektrilöögi oht.
• Ärge kasutage ega hoidke külmiku läheduses mis tahes temperatuuritundlikke aineid, nagu näiteks tuleohtlikud pihused, tuleohtlikud esemed, kuiv jää, ravimid või kemikaalid. Ärge hoidke külmikus lenduvaid või tuleohtlikke aineid (benseen, lahusti jne).
- Antud külmik on ette nähtud ainult toidu hoidmiseks.
- See võib põhjustada tulekahju või plahvatuse.
• Ärge pihustage puhastusaineid otse ekraanile.
- Ekraanile trükitud tähed võivad ära tulla.
• Eemaldage toitepistikult kõik võõrkehad ning tolm. Ärge puhastage pistikut märja või niiske lapiga, eemaldage toitepistikult kõik võõrkehad ning tolm.
- Vastasel korral tekib tulekahju või elektrilöögi oht.

• Enne puhastamist ja hooldust lahutage külmik vooluvõrgust.

ETTEVAATUST OLULISED UTILISEERIMISE HOIATUSMÄRGID

• Enne utiliseerimist veenduge, et seadme tagaküljel olevad torud on vigastamata.
• Külmaainena on kasutusel R600a või R134a. Seadmes kasutatava külmaaine marki saate vaadata kompressori sildilt seadme tagaküljel või andmesildilt külmiku sees. Kui tootes on süttiv gaas (külmaaine R600a), siis võtke ühendust kohalike ametiisikutega toote ohutuks utiliseerimiseks. Tsüklopentaani kasutatakse isoleeriva puhutava gaasina. Isolatsioonimaterjali gaasid vajavad spetsiaalset utiliseerimisprotseduuri. Võtke ühendust kohalike ametiisikutega toote keskkonnasõbralikuks utiliseerimiseks. Enne utiliseerimist veenduge, et seadme tagaküljel olevad torud on vigastamata. Torud peab purustama välitingimustes.
• Antud toodet või teisi külmikuid utiliseerides eemaldage ukse/uste tihendid ja ukse lukk, et väikesed lapsed või loomad ei saaks külmikusse lõksu jääda. Jätke riiulid sisse, et lapsed ei mahuks kergelt külmikusse. Lastel peab keelama vana seadmega mängimise ja/või sellele ronimise.
• Utiliseerige antud toote pakkematerjal keskkonnasõbralikul viisil.

LISAVIHJED ÕIGEKS KASUTAMISEKS

• Elektrikatkestuse korral helistage kohalikku elektrifirmasse ja küsige katkestuse kestust.
- Enamik elektrikatkestusi, mis kõrvaldatakse ühe või kahe tunni jooksul, ei mõjuta külmiku temperatuure. Siiski minimeerige uste avamiste arvu elektrikatkestuse ajal.
- Kui elektrikatkestus kestab üle 24 tunni, eemaldage kogu külmutatud toit.
• Kui külmikul on võtmed, peab neid hoidma eemal laste käeulatusest ja mitte seadme läheduses.
• Seade ei pruugi töötada ühtlaselt (võimalus, et temperatuur tõuseb külmikus liiga kõrgele), kui külmik on seatud pikemaks ajaks madalamale temperatuurile kui külmikule ette nähtud.
• Ärge pange külmikusse toiduaineid, mis madalal temperatuuril kergesti riknevad, näiteks banaanid ja melonid.
• Seade on külmumisvaba, mis tähendab, et seadet ei pea käsitsi sulatama, kuna see toimub automaatselt.
• Temperatuuri tõusmine sulatamisel vastab ISO nõuetele. Kui soovite vältida külmutatud toidu temperatuuri tõusu seadme sulatamisel, mähkige toit mitmekordselt ajalehepaberisse.
• Külmutatud toidu temperatuuri tõus sulatamisel võib lühendada selle säilivusaega.

Energiasäästu nõuanded

- Paigaldage külmik jahedasse, kuiva, piisavalt ventileeritud ruumi.
  Veenduge, et külmik ei jääks otsese päikesepaiste kätte ega asuks kuumusallika (nt radiaator) vahetus läheduses.
- Ärge kunagi blokeerige seadme ühtegi ventilatsiooniava ega võret.
- Laske kuumal toidul enne külmikusse asetamist jahtuda.
- Asetage jäätunud toiduained külmikusse sulama. Võite kasutada ära jäätunud toiduainete madala temperatuuri, et jahutada toiduaineid külmikus.
- Ärge hoidke toiduaineid külmikusse pannes või neid sealt võttes ust liiga kaua lahti.
  Mida lühemat aega ust lahti hoitakse, seda vähem tekib sügavkülmikusse jääd.
- Puhastage regulaarselt külmiku tagakülge. Tolm suurendab energiakulu.

DA99-03417G.indb 5 2011.2.17 1:10:37 PM

- Ärge seadistage temperatuuri vajalikust külmema peale.
- Tagage külmiku põhjale ja tagaküljele piisav õhuväljalaske ruum. Ärge katke õhutusavasid kinni.
- Jätke paigaldamisel liikumisruumi paremale, vasakule, taha ja üles.
  See aitab energiakulu vähendada ja teie elektriarved väiksemad hoida.

Sisukord

KÜLMIKU PAIGALDAMINE 6

KÜLMIKU KASUTAMINE 10

RIKKEOTSING 14

Külmiku paigaldamine

ETTEVALMISTUSED KÜLMIKU PAIGALDAMISEKS

Õnnitleme teid selle Samsungi külmiku ostu puhul. Loodame, et naudite kõiki selle pakutavaid nüüdisaegseid võimalusi.

Külmikule parima asukoha valimine

- Valige koht, kuhu ei paista otsene päikesevalgus.
- Valige tasase (või peaaegu tasase) põrandaga koht.
- Valige koht, kus on piisavalt ruumi külmiku uste vabaks avamiseks.
- Jätke paremale, vasakule, taha ja üles piisavalt ruumi õhu ringlemiseks.
  Kui külmikul ei ole piisavalt ruumi, ei pruugi sisemine jahutussüsteem korralikult töötada.
- Veenduge, et seadet saab hoolduse käigus vabalt liigutada.

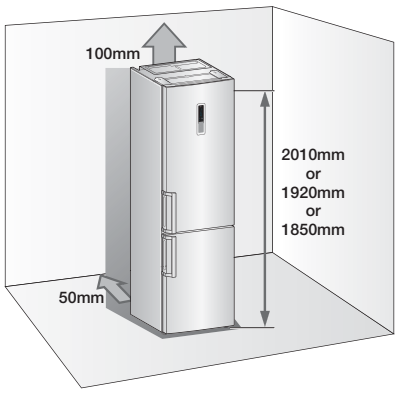

DA99-03417G.indb 6 2011.2.17 1:10:37 PM

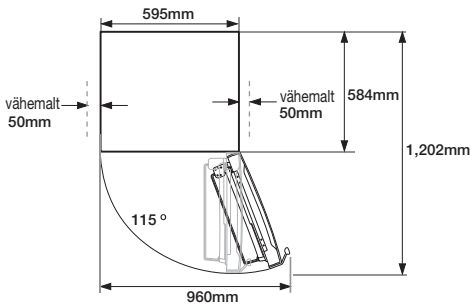

- Vastavalt mudelile võib toote kõrgus olla erinev.
- Paigaldamisel tagage vaba ruum paremal, vasakul, taga ja üleval.
  See aitab vähendada võimsustarvet ja energiaarveid.
- Ärge paigaldage külmikut kohta, kus ümbritsev temperatuur võib langeda alla 10ºC.

UKSE ÜMBERPÖÖRAMINE

Enne külmiku ukse ümberpööramist lahutage külmik vooluvõrgust. Kui seda ei teosta müügijärgne teenindus, ei ole see kaetud garantiiga.

1. Enne külmiku uste ümberpööramise alustamist veenduge, et külmik on vooluvõrgust lahutatud ning seade on kogu toidust tühjendatud.
2. Kui klient ei ole kindel, et suudab kasutusjuhendis toodud juhiseid järgida, tuleb selle vahetustoimingu teostamiseks pöörduda Samsungi kvalifitseeritud teenindusinseneri poole.
3. Ärge lülitage külmikut kohe pärast ukse ümberpööramist sisse, vaid oodake enne vähemalt üks tund.

Vajalikud tööriistad

Ei kuulu komplekti		
		
Ristpea kruvikeeraja (+)	Lapik kruvikeeraja (-)	10 mm padrunvõti (poltidele)

Ei kuulu komplekti		Lisatarvik
11 mm mutrivõti (hinge teljele)	3/16” kuuskantvõti (keskmise hinge jaoks)	Ülemise vasakpoolse hinge korpus (katte all paiknev hing)

1. Eemaldage hinge kate ja ühendage sensor parempoolsest hinge kattest lahti.

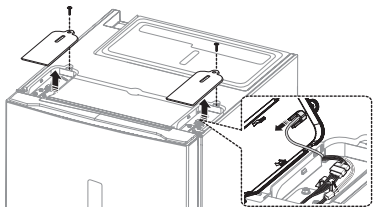

2. Eemaldage poldid (①) ja lahutage juhe (②).

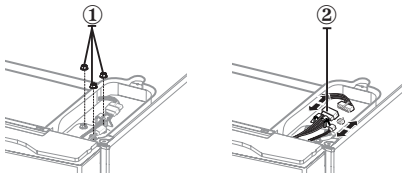

3. Eemaldage juhtmekatted (①) ja uksekate (②).

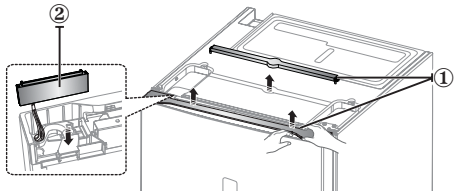

4. Eemaldage hing ja võtke see korpusest välja. Tõmmake juhtmed hinge korpusest välja.

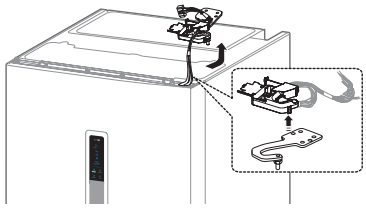

5. Eemaldage külmiku uks keskmiselt hingelt, tõstes seda ettevaatlikult otse üles.

ETTEVAATUST — Uks on raske, ärge seda eemaldades ennast vigastage.

DA99-03417G.indb 7 2011.2.17 1:10:42 PM

6. Võtke keskmine hing lahti.

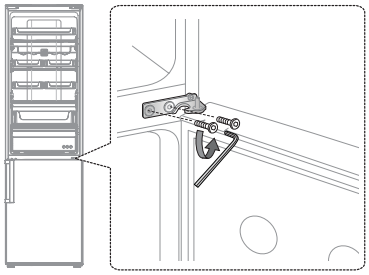

7. Eemaldage sügavkülmiku uks alumiselt hingelt, tõstes seda ettevaatlikult otse üles.

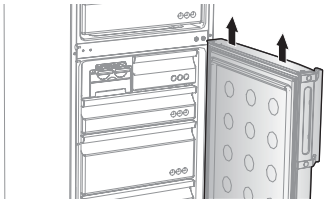

ETTEVAATUST Uks on raske, ärge seda eemaldades ennast vigastage.

8. Paigutage külmik hoolikalt. Vahetage alumise hinge ja tugijala asukoht.

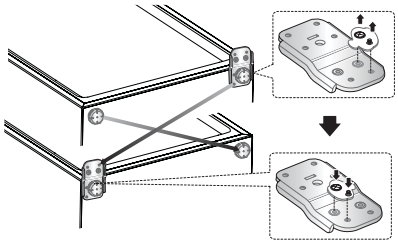

9. Eemaldage kruvi külmiku ja ukse alumiselt paremalt küljelt. Tõstke ukse stopper (①), tihendusrõngas (②) ja konsool (③)paremalt vasakule.

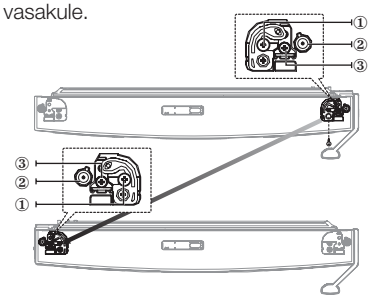

10. Vahetage alumise tihendusrõnga ja kattekorgi kruvide asukoht.

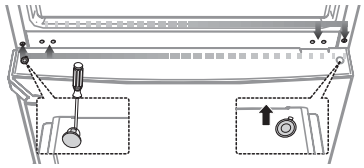

CAUTION Vaadake ette, et end selle käigus mitte vigastada.

11. Paigaldage sügavkülmiku uks hoolikalt tagasi. Pange keskmine hing kokku.

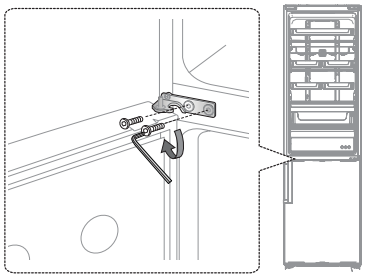

12. Kasutage ülemise hinge telje eraldamiseks 11 mm mutrivõtit. Pöörake ülemine hing ümber ja paigaldage ülemise hinge telg tagasi.

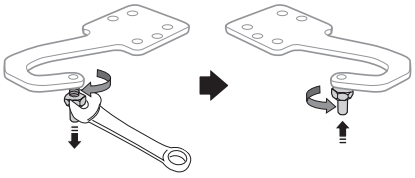

13. Paigaldage külmiku uks ettevaatlikult tagasi ja pange hing kokku.

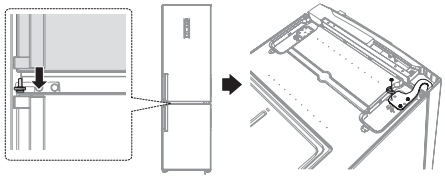

DA99-03417G.indb 8 2011.2.17 1:10:52 PM

14. Paigaldage hinge korpus hingele tagasi. (Kasutage hingekatte all paiknevat vasakpoolse hinge katet).

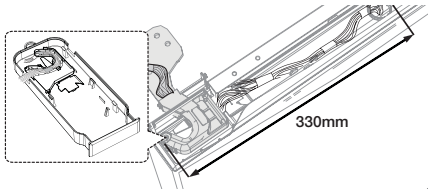

15. Paigaldage juhtmekatted (①) ja uksekate (②).

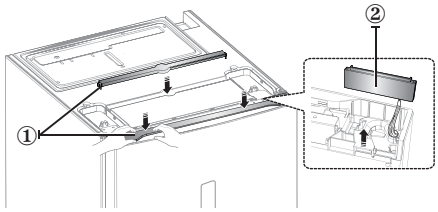

16. Ühendage juhtmed ja paigaldage hingekate.

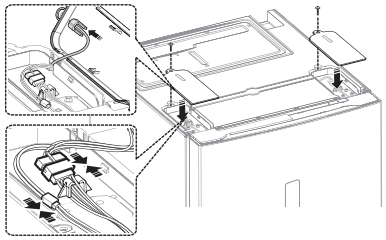

17. Tõstke käepidemed vasakult paremale.

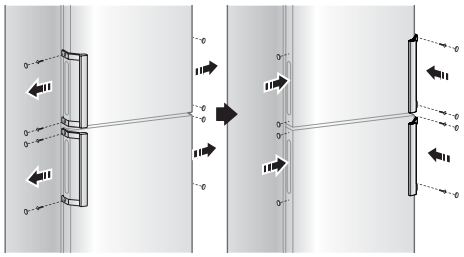

18 . Eemaldage külmiku ja sügavkülmiku tihendid ja paigaldage need pärast 180˚ pööramist tagasi.

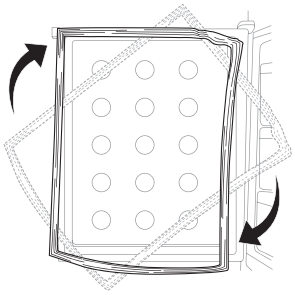

KÜLMIKU LOODIMINE

Kui seadme esiosa on kõrgemal kui tagumine osa, siis on ust kergem avada ja sulgeda. Keerake külmiku reguleeritavaid jalgu päripäeva, et tõsta kõrgust; vastupäeva, et vähendada kõrgust.

Juhtum 1) Seade on viltu vasakule.

- Keerake reguleeritavat jalga noole suunas seni, kuni masin on loodis.

Juhtum 2) Seade on viltu paremale.

- Keerake reguleeritavat jalga noole suunas seni, kuni masin on loodis.

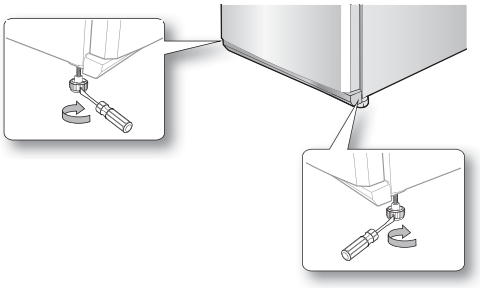

DA99-03417G.indb 9 2011.2.17 1:10:56 PM

Külmiku kasutamine

JUHTPANEELI KONTROLLIMINE

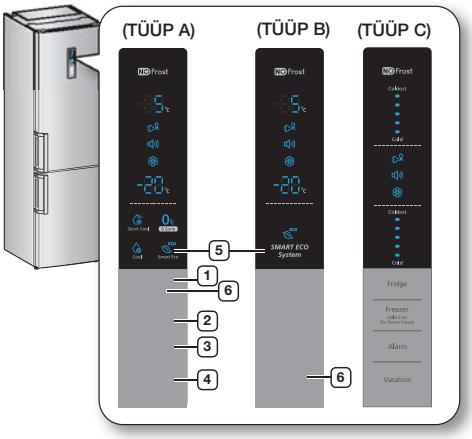

Igal nupuvajutusel kostub lühike piiks.

1 Fridge (külmik)

Vajutage nuppu Fridge (külmik) soovitud temperatuuri seadmiseks vahemikus 1 °C kuni 7 °C.

Vaikimisi on külmik seatud temperatuurile 3 °C ja igal nupule vajutamisel muutub temperatuur järgnevalt ja temperatuuriindikaator näitab soovitud temperatuuri.

(TÜÜP A, B)	3°C – 2°C – 1°C – 7°C 4°C – 5°C – 6°C
(TÜÜP C)	3°C – 2°C – 1°C 5°C – 7°C

Funktsiooni Vacation (puhkusel) aktiveerimiseks vajutage ja hoidke seda nuppu 3 sekundit. **(TÜÜP A)**

2 Freezer (sügavkülmik)

Vajutage nuppu Freezer (sügavkülmik) soovitud temperatuuri seadmiseks vahemikus -17 °C kuni -23 °C. Vaikimisi on sügavkülmik seatud temperatuurile -20 °C ja igal Freezer-nupule vajutamisel muutub temperatuur järgnevalt ja temperatuuriindikaator näitab soovitud temperatuuri.

(TÜÜP A, B)	-20°C – -21°C – -22°C – -23°C -19°C – -18°C – -17°C
(TÜÜP C)	-20°C – -21°C – -23°C -19°C – -17°C

Külmiku või sügavkülmiku temperatuuri järsul tõusmisel, nt sooja toidu asetamisel või ukse sagedasel avamisel, hakkab vastav temperatuuriindikaator Fridge (külmik) või Freezer (sügavkülmik) vilkuma. Temperatuuri normaliseerumisel lõpetavad temperatuuriindikaatorid Fridge (külmik) või Freezer (sügavkülmik) vilkumise. Kui temperatuuriindikaator ei lõpeta vilkumist mitme tunni jooksul, pöörduge palun oma teeninduskeskusesse.

Power Freeze (kiirkülmutus) funktsiooni aktiveerimiseks vajutage seda nuppu 3 sekundi jooksul. Süttib Power Freeze (kiirkülmutus) indikaator ( ) ja külmik lühendab toiduainete külmutusaega sügavkülmikus. See funktsioon aktiveeritakse 72 tunniks ning sügavkülmiku indikaator näitab -23°C. See funktsioon lülitub välja automaatselt. Power Freeze (kiirkülmutus) protsessi lõppemisel Power Freeze indikaator kustub ning sügavkülmik lülitub tagasi eelnevale temperatuuriseadele. Selle funktsiooni kasutamisel suureneb energiatarve.

Selle funktsiooni tühistamiseks vajutage uuesti Freezer (sügavkülmik) nuppu 3 sekundi jooksul.

Kui soovite sügavkülmutada suurt kogust toiduaineid, aktiveerige kiirkülmutuse funktsioon Power Freeze vähemalt 24 tundi varem.

3 Alarm (häire)

Vajutage seda nuppu häirefunktsiooni Alarm aktiveerimiseks. Kui külmiku ust hoitakse avatuna kauem kui 2 minutit, süttib häireindikaator Alarm ( ) ja külmik lülitab sisse hoiatava helisignaali. Häirefunktsiooni Alarm väljalülitamiseks vajutage uuesti seda nuppu.

DA99-03417G.indb 10 2011.2.17 1:11:0 PM

④ Cool Select Zone (jahutusrežiimi valiku tsoon)

Quick Cool (kiirjahutus) ( )

- Kui soovite toitu kiiresti maha jahutada, paigutage see tsooni Cool Select Zone (jahutusrežiimi valiku tsoon) ja valige režiim Quick Cool (kiirjahutus).
- Cool Select Zone (jahutusrežiimi valiku tsoon) jahutab toidu 60 minuti jooksul.
- Quick Cool (kiirjahutus) režiimi lõppemisel seatakse sahtli Cool Select Zone (jahutusrežiimi valiku tsoon) režiimiks automaatselt Cool (jahutus).

Zero Zone (nulltsoon) (0℃)

- Režiimi Zero Zone (nulltsoon) valikul seatakse Cool Select Zone (jahutusrežiimi valiku tsoon) temperatuur väärtusele 0°C.
- Kasutage seda Chill (jahutamine) funktsiooni kergestiriknevate toiduainete säilitamiseks.

Cool (jahe) ( )

- Režiimi Cool (jahe) valikul seatakse Cool Select Zone (jahutusrežiimi valiku tsoon) temperatuur väärtusele 3°C.

⑤ Smart Eco (säästurežiim)

- See ikoon ( ) süttib külmiku optimeeritud energisäästliku režiimi aktiveerimisel.
- See hoiab toidu ilma täiendava kontrollita paljude sise- ja välistemperatuuri andurite abil automaatselt värskena ning minimeerib energiatarbimist.

⑥ Vacation (puhkusel)

Puhkuse funktsiooni aktiveerimiseks vajutage nuppu Vacation (puhkusel).
Süttib puhkuse indikaator Vacation ( )) ja külmiku temperatuur seatakse väärtusele 15 °C energiatarbe minimeerimiseks teie pikaajalise puhkuse või töölähetuse ajaks või kui te külmikut ei vaja.
Vacation (puhkusel) funktsiooni aktiveerimisel jääb sügavkülmik sisselülitatuks.
Puhkusefunktsioon Vacation lülitatakse automaatselt välja, kui see oli külmiku temperatuuri reguleerimisel aktiveeritud.
Eemaldage kindlasti külmikust kogu toit enne puhkusefunktsiooni rakendamist.

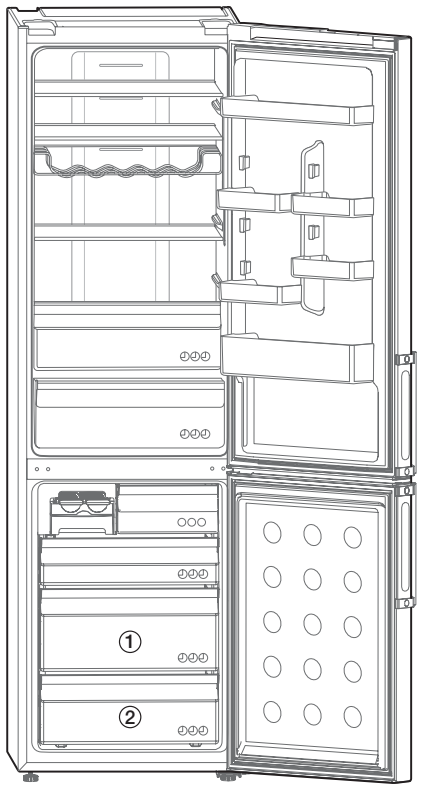

- Mõned funktsioonid nagu Water Tank (veepaak), Ice Maker (jäävalmistaja), Wine Rack (veiniriiul), Fresh Room (värske ruum), Salad Box (salatikarp) ja Cool Select Zone (jahutusreþiimi valiku tsoon) võivad sõltuvalt mudelist olla erinevad või mittekasutatavad.
- Külmikus ruumi lisamiseks võite sahtlid eemaldada (v.a Cool Select Zone (jahutusrežiimi valiku tsoon) kast). Külmikusse lisaruumi saamiseks võite eemaldada kõik sahtlid (välja arvatud ①. ja ②.). See ei mõjuta seadme soojus- ega mehaanilisi omadusi. Sügavkülmiku sektsiooni kirjapandud mahutavus on arvutatud eemaldatud sahtlitega olekus.

  • Külmutuskontrolliks eemaldage kõik sahtlid (välja arvatud ①. ja ②.).
- Ärge hoidke puu- või juurvilju värskendussektsioonis. Puu- või juurviljad võivad külmuda.(valikuline)
- Efektiivseimaks energiakasutuseks jätke kõik riiulid, sahtlid ja korvid nende algsetele asukohtadele, nii nagu on näidatud joonisel.

DA99-03417G.indb 11 2011.2.17 1:11:3 PM

JÄÄ VALMISTAMINE

1. Täitke kandik 80% veetasemeni.
2. Paigutage jääkandik sügavkülmiku ülemisele riiulile.
3. Oodake kuni jääkuubikud saavad valmis.
4. Jääkuubikute välja võtmiseks väänake jääkandikut kergelt.

Külmutusaeg
Soovitatav on oodata jääkuubikute valmimist 1~2 tundi temperatuurirežiimis Power Freeze (kiirkülmutus).

ETTEVAATUST **Plahvatusoht**
- Külmiku kõige külmemaks osaks on selle tagapaneel.

  See on parim koht õrnade toiduainete paigutamiseks.
- Vedelikku sisaldavaid klaaspudeleid ei tohi kunagi paigutada sügavkülmikusse, kuna klaas võib sisu külmumisel lõhkeda.

VEEDISPENSERI KASUTAMINE (VALIKULINE)

Veepaagi täitmine

Saate veepaaki täita külmiku sees või võtta see täitmiseks välja.

Meetod 1

Valage vett läbi veepaagi kaanes oleva augu.Kui kallate vett liiga kiiresti, võib see üle ajada.

Meetod 2

1. Vabastage paagi mõlemal küljel olevad lukud ja eemaldage veepaagi kaas.
2. Täitke veepaak.

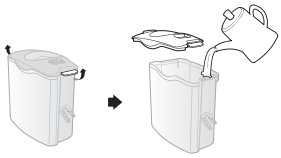

ETTEVAATUST Valage paaki ainult vett.

Dispenserist vee saamine

Asetage klaas veetoru alla ja vajutage klaasiga kergelt veedispenseri kangi.Kangi vajutamisel süttib sinine valgus.

- Pritsimise vältimiseks veenduge, et klaas on dispenseri all.
- Veedispenser ei ole saadaval kõigil mudelitel.

SISEDETAILIDE EEMALDAMINE

Riiulid

Tõstke riiulid mõlema käega kergelt üles ja tõmmake enda poole.

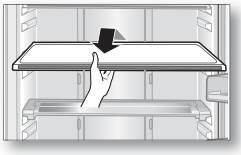

Uksekaitsed

Võtke uksekaitsetest kindlalt mõlema käega ja tõstke neid kergelt eemaldamiseks.

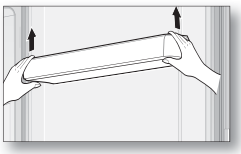

Veepaak

Võtke veepaagist mõlema käega kindlalt kinni ja tõstke eemaldamiseks üles enda poole.

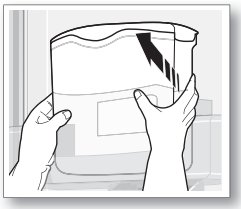

Veepaak ei ole saadaval kõigil mudelitel.

DA99-03417G.indb 12 2011.2.17 1:11:6 PM

Sahtlid

Tõmmake riiulid täiesti välja ja seejärel tõstke eemaldamiseks kergelt üles.(Fresh Room (värske ruum) sahtel, Cool Select Zone (jahutusrežiimi valiku tsoon) sahtel, sügavkülmiku sahtlid)

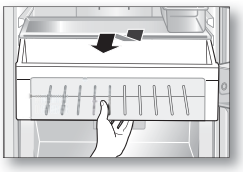

KÜLMIKU PUHASTAMINE

HOIATUS

Ärge kasutage puhastamiseks benseeni, lahustit ega Clorox™.Need võivad kahjustada seadme pinda ja tekitada tuleohu.

HOIATUS

Ärge piserdage sisselülitatud külmikut veega, kuna see võib põhjustada elektrilöögi.Tuleohu tõttu ärge puhastage külmikut benseeni, lahusti ega autopuhastusvahendiga.

LED-LAMBI VAHETAMINE

LED sise- või välislambi läbipõlemisel ärge eemaldage ise lambi katet ega LED-lampi.

Võtke ühendust teenindusega.

DA99-03417G.indb 13 2011.2.17 1:11:7 PM

probleemide kõrvaldamine

PROBLEEM	LAHENDUS
Külmik ei tööta või on temperatuur liiga kõrge.	• Kontrollige, kas toitejuhe on korrektselt paigaldatud. • Kas juhtpaneelilt on valitud õige temperatuur? • Kas külmik on otsese päikesevalguse käes või muude soojusallikate lähedal? • Kas külmiku tagasein on toa seinale liiga lähedal?
Toit on külmikus jäätunud.	• Kas juhtpaneelil on valitud kõige külmem temperatuur? • Kas ümbritsev temperatuur on liiga madal?
Kostub imelikke helisid.	• Kontrollige, et külmik oleks paigaldatud loodis ja sirgele põrandale. • Kas külmiku tagasein on toa seinale liiga lähedal? • Kas külmiku taha või alla on kukkunud võõraid objekte? • Kas heli allikaks on külmiku kompressor? • Tiksuvad helid tekivad kui erinevad seadeldised paisuvad või tõmbuvad kokku.
Külmiku esikülje nurgad ja küljed on soojad ning tekkima hakkab kondensatsioon.	• Kuumakindlad torud asuvad külmiku eespoolsetes nurkades, et vältida kondensatsiooni tekkimist. Kui välistemperatuur tõuseb, siis ei pruugi see alati toimida. Tegu ei ole rikkega. • Väga niiske ilmaga võib külmiku välisseinadele tekkida kondensatsioon, kui välisõhu niiskus puutub kokku külmiku jahedate pindadega.
Külmikust kostab veevulinaga sarnanev heli	• Külmutusagensi jahtumisel tekib veevulinaga sarnane heli.
Külmikus on halvad lõhnad.	• Kas külmikus on riknenud toitu? • Veenduge, et tugevalt lõhnavad toiduained (näiteks kala) oleksid pakitud õhukindlalt. • Puhastage oma külmikut regulaarselt ja visake riknenud või kohe riknema hakkavad toiduained minema.
Külmiku seinadele tekib härmatis.	• Kas ventilatsiooniavad on külmiku sees olevate toiduinetega blokeeritud? • Jätke toiduainete vahele ruumi, et parandada ventilatsiooni. • Kas külmiku uks on kinni?
Külmiku sisemistele seinadele ja köögiviljadele tekib kondensatsioon.	• Suure veesisaldusega toiduaineid säilitatakse lahtiselt või on uks pikemat aega lahti olnud. • Säilitage toiduained kaetuna või karpides.

DA99-03417G.indb 14 2011.2.17 1:11:7 PM

Memo

DA99-03417G.indb 15 2011.2.17 1:11:7 PM

Ümbritseva toatemperatuuri piirangud

See külmik on loodud töötama vastalt sellele märgitud temperatuuriklassile.

Klass	Sümbol	Ümbritseva temperatuuri vahemik (°C)
Subnormaalne	SN	+10 kuni +32
Normaalne	N	+16 kuni +32
Subtroopiline	ST	+16 kuni +38
Troopiline	T	+16 kuni +43

Sisetemperatuure mõjutavad külmiku asukoht, välistemperatuur ja ukse avamise sagedus. Muutke temperatuuri vastavalt vajadusele nende faktorite kompenseerimiseks.

Estonia

Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks
(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

Selline tähistus tootel või selle tarvikutel või dokumentidel näitab, et toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid.
Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

SAMSUNG

800-7267
www.samsung.com/ee

Taaskasutuse propageerimiseks on käesolev kasutusjuhend trükitud ümbertöödeldud paberile.